


Popis a ovládání**Skříň topení/výparníku**

Ve skříni topení/výparníku je umístěn motor ventilátoru, pylový filtr, výměník tepla, výparník (u vozidel s klimatizací (A/C)), elektrický příhříváč (pokud je použit) a příslušné rozváděcí klapky.


Motor ventilátoru

Neodkládejte motor ventilátoru na lopatkové kolo.

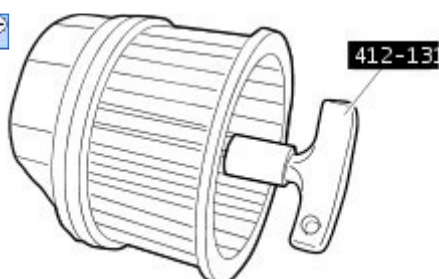

E41533

Aby se zabránilo poškození lopatkového kola ventilátoru, nesmí se dotýkat ventilátoru, pro demontáž a montáž motoru ventilátoru je třeba používat demontážní nástroj (412-131). Tento nástroj pro vyjmutí motoru ventilátoru se zasune na střední hřídel.

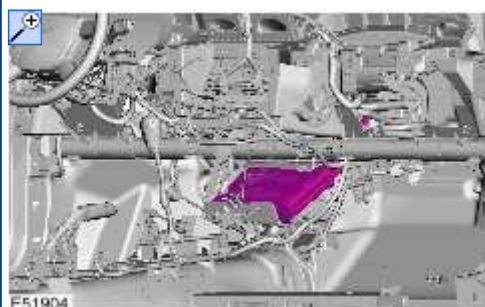Výměník tepla

E51904


Výměník tepla je přístupný z pravé strany skříně topení/výparníku (řízení na levé i pravé straně). Je možno jej demontovat i namontovat při zamontované skříni topení/výparníku. Při demontáži výměníku z výroby se musí přeříznout původní přívody chladicí kapaliny. V servisu je montován výměník tepla se samostatnými přívody chladicí kapaliny.

Výparník

E51905

Výparník je umístěn na pravé straně skříně topení/výparníku (řízení na levé i pravé straně) a je možno jej v servisu demontovat a namontovat jen při vyjmuté skříni topení/výparníku.


Celkový pohled

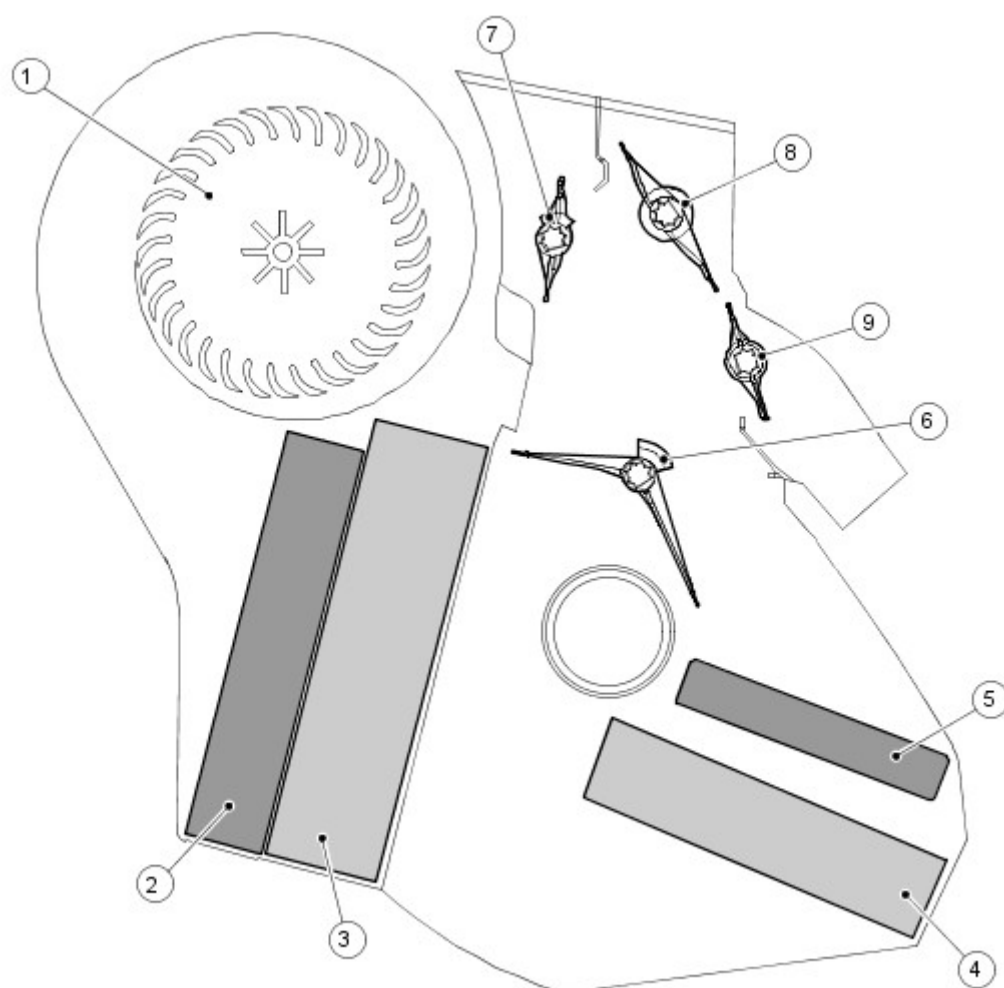

E46563

Položka	Číslo dílu	Popis
1	-	motor ventilátoru
2	-	pylový filtr
3	-	výparník
4	-	výměník tepla
5	-	elektrický přehřívač (pokud je použit)
6	-	klapka řízení teploty
7	-	klapka přívodu vzduchu trysek čelního okna
8	-	klapka přívodu vzduchu středních trysek
	-	klapka přívodu vzduchu do prostoru nohou


Proud vzduchu k tryskám čelního okna

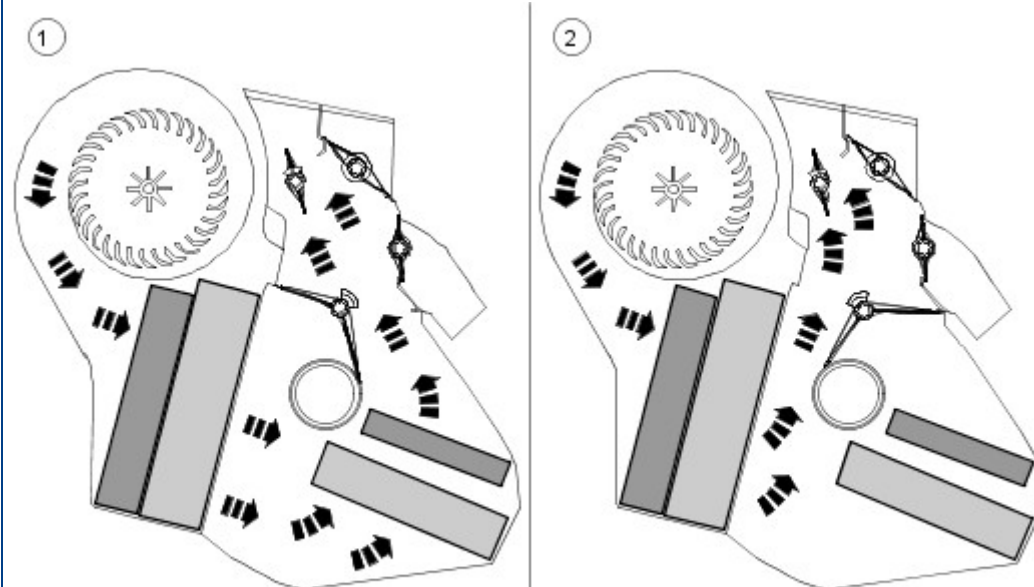

E46564

Položka	Číslo dílu	Popis
1	-	teplý vzduch
2	-	chladný vzduch

Proud vzduchu ke středním tryskám

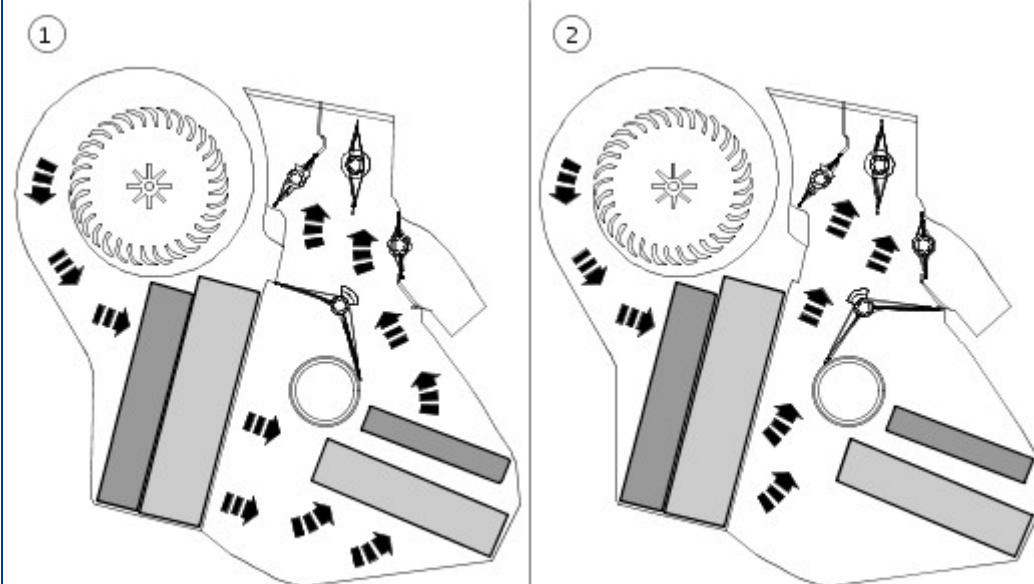

E46565

Položka	Číslo dílu	Popis
1	-	teplý vzduch
	-	chladný vzduch

Proud vzduchu do prostoru nohou

