



## Všeobecné postupy

### Materiály

Název	Specifikace
Těsnicí tmel s teflonem	WSK-M2G350-A2, ESR-M18PZ-A
Olej pro automatické převodovky	ESPM-2C-166H

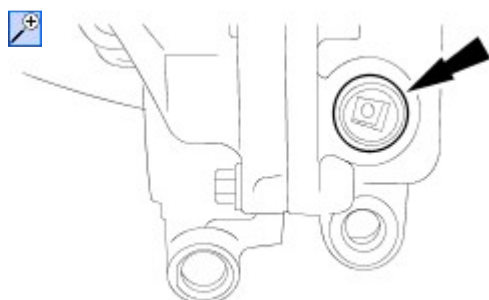

GD1438-A

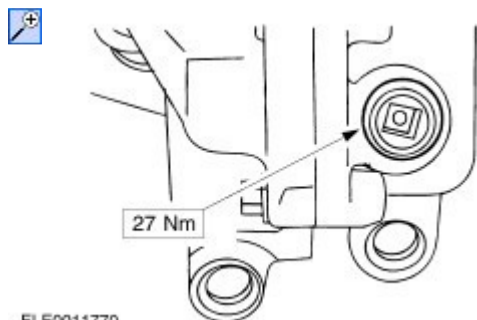

ELE0011770

1. Zvedněte a podepřete vozidlo. Dodatečné informace - viz oddíl [100-02 Zvedání heverem a zvedákem](#).
2. Pod vypouštěcí zátku převodovky s rozvodovkou umístěte vhodnou nádobu.
3. **POZNÁMKA:** Pokud je podezření na celkovou závadu, vypusťte olej přes papírový filtr. V oleji můžete zjistit malé množství kovových částic nebo částic otěru, jež jsou důsledkem normálního opotřebení. Je-li přítomno nadměrné množství částic z otěru, je třeba provést vnitřní opravu. Demontujte vypouštěcí zátku převodovky s rozvodovkou a vypusťte převodový olej.
4. Namontujte vypouštěcí zátku zpět.
  - Po vypuštění převodového oleje očistěte závity vypouštěcího šroubu a naneste na ně malé množství [těsnicího tmelu s teflonem](#).
5. Spusťte vozidlo dolů.
6. Přidejte do plnicího hrdla olej pro automatické převodovky. Dodatečné informace - viz [Specifikace](#) v tomto oddíle.
7. Zkontrolujte množství převodového oleje. Dodatečné informace - viz [Předběžná kontrola](#) v tomto oddíle.
8. V případě potřeby doplňte [olej pro automatické převodovky](#).