


Vnější osvětlení - Sestava hlavních světlometů

[Vytisknout](#)

Demontáž a montáž


Demontáž

1.

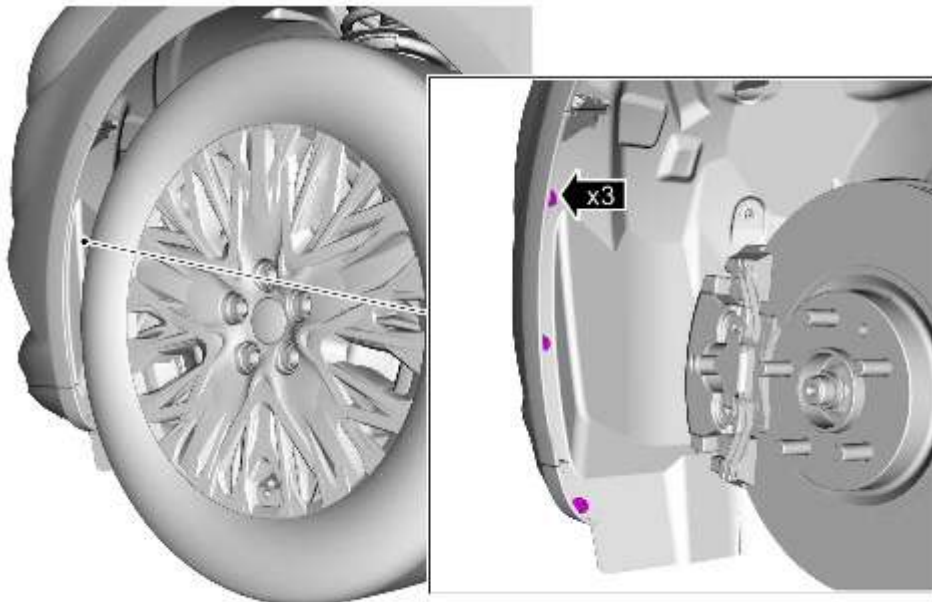


E162235

2.

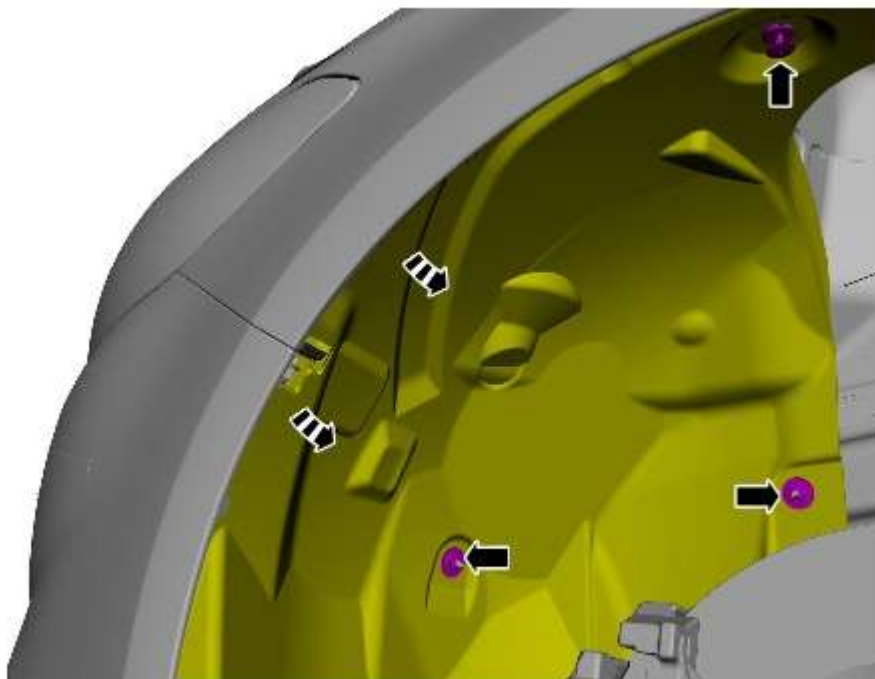


E249932

3.

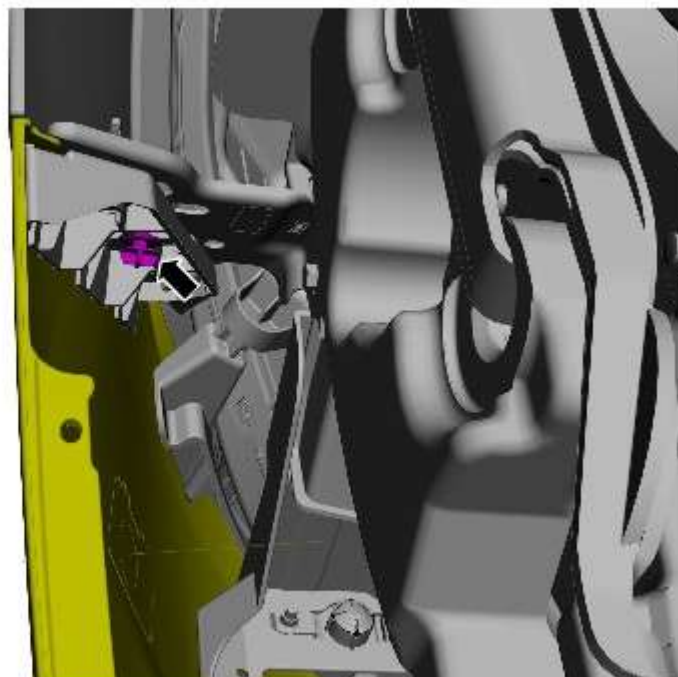


E249933

4.

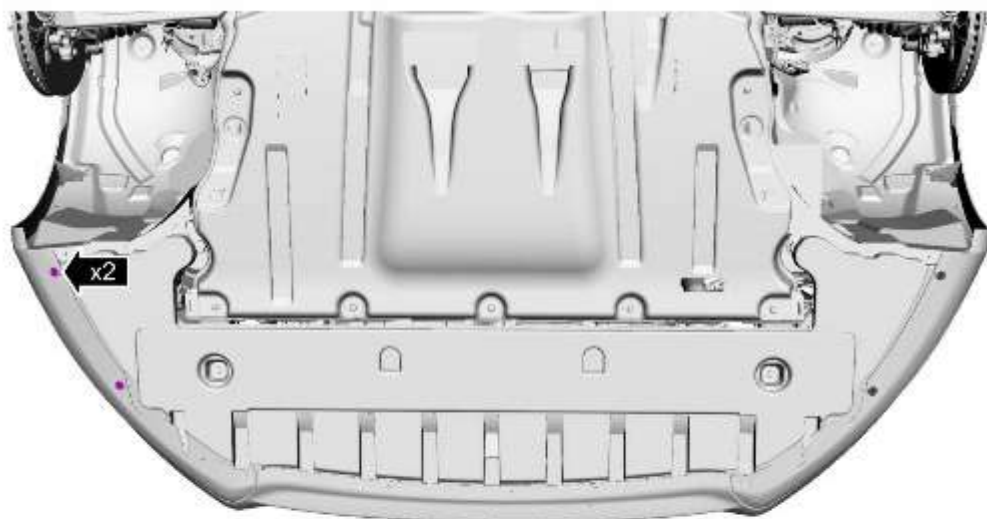

E149023

5.

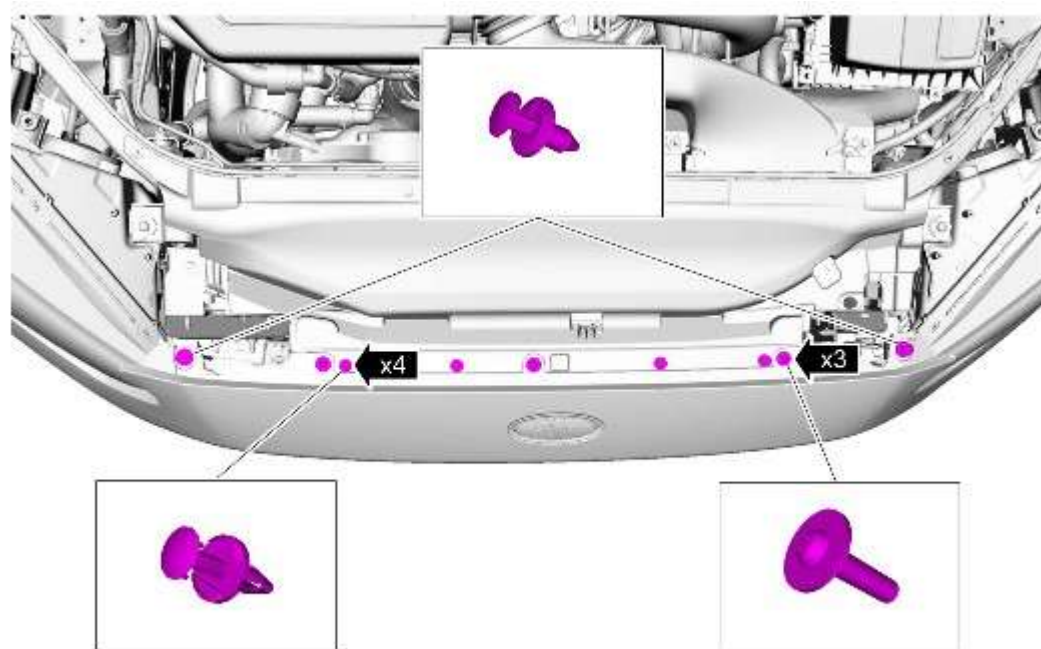

E162236

6. Je-li ve výbavě.




E164770

7.




E162237

8.

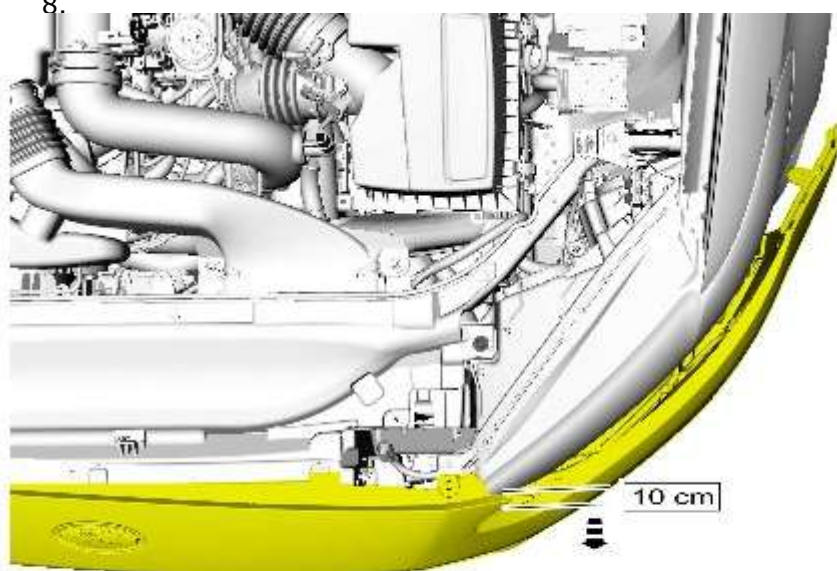


E162239

9. [LH](#) (vlevo)

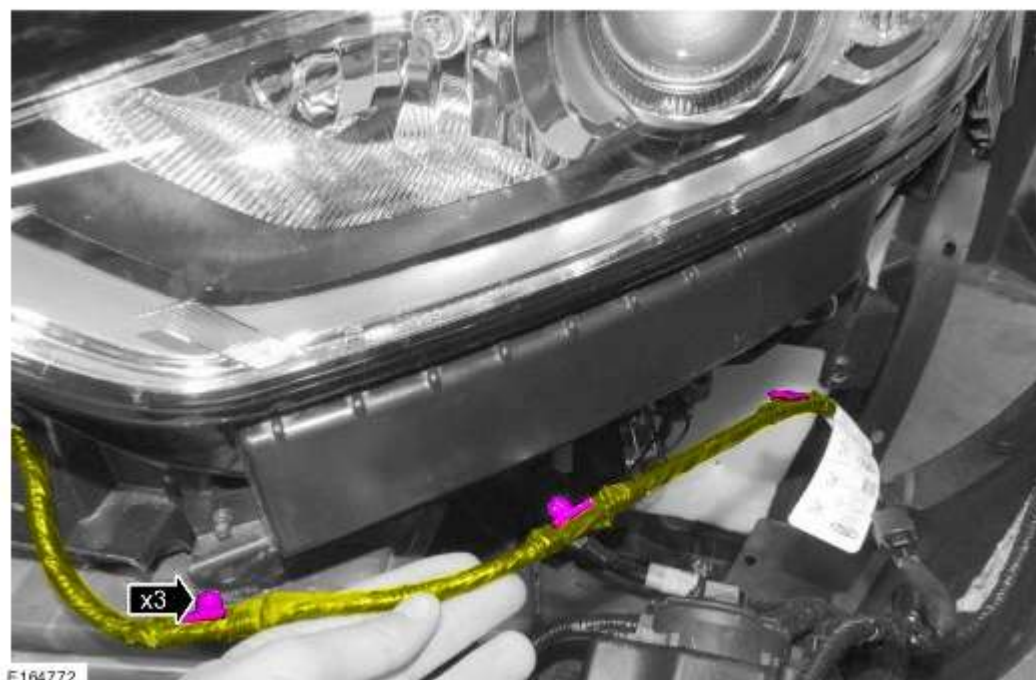


10.

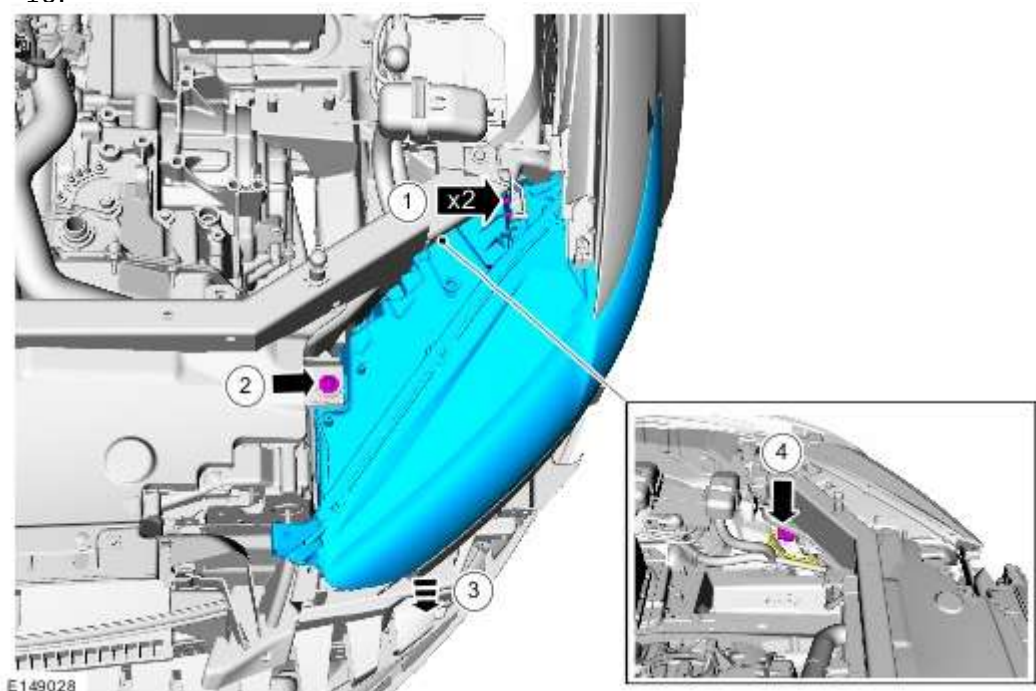


Montáž


1. POZNÁMKA: V této fázi utáhněte šrouby jen silou prstů.

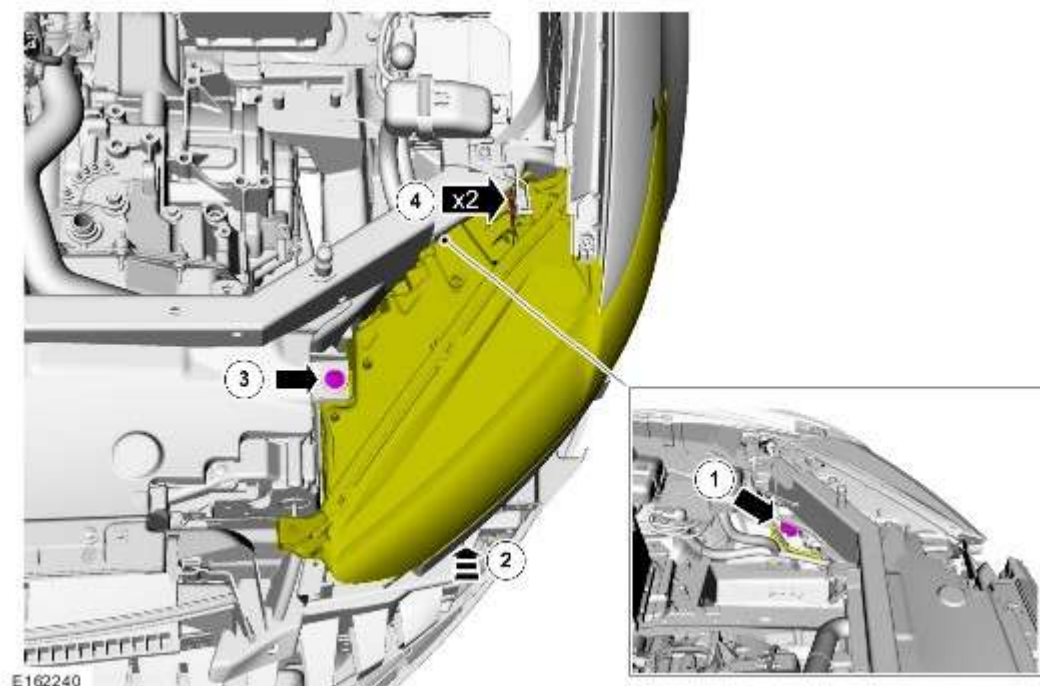


2. Po provedení operace zkontrolujte vyrovnaní a v případě potřeby je upravte.

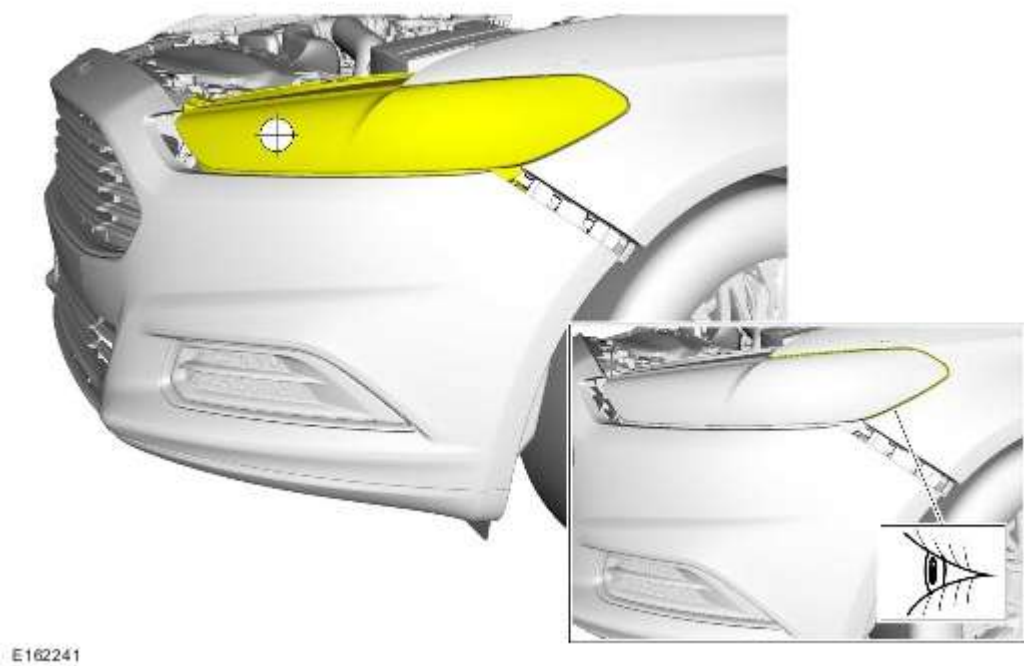

3. *Utahovací momenty:* 3,6 Nm

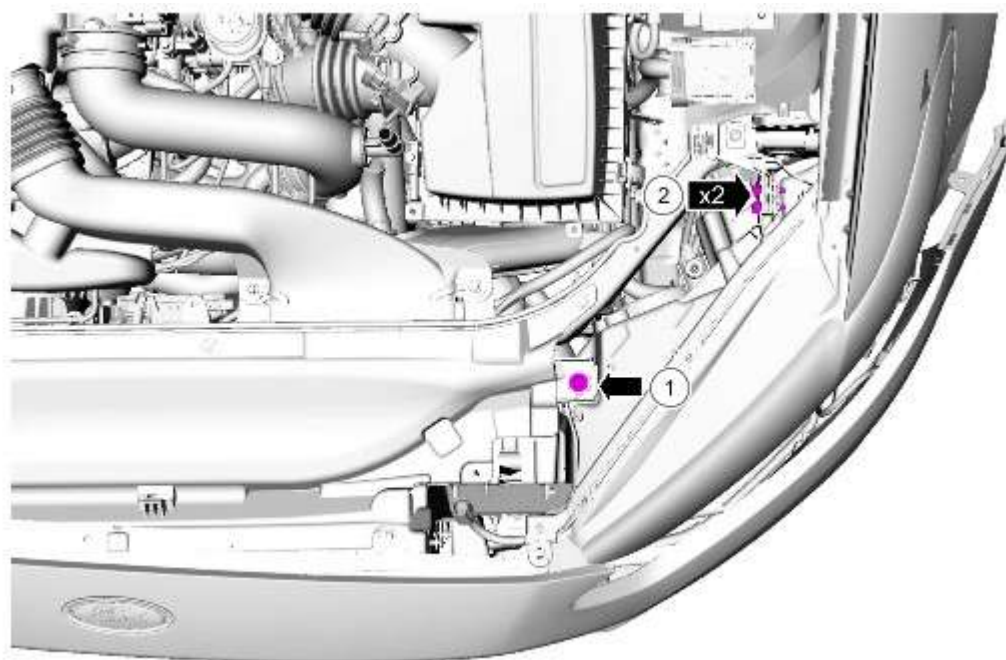

E162242

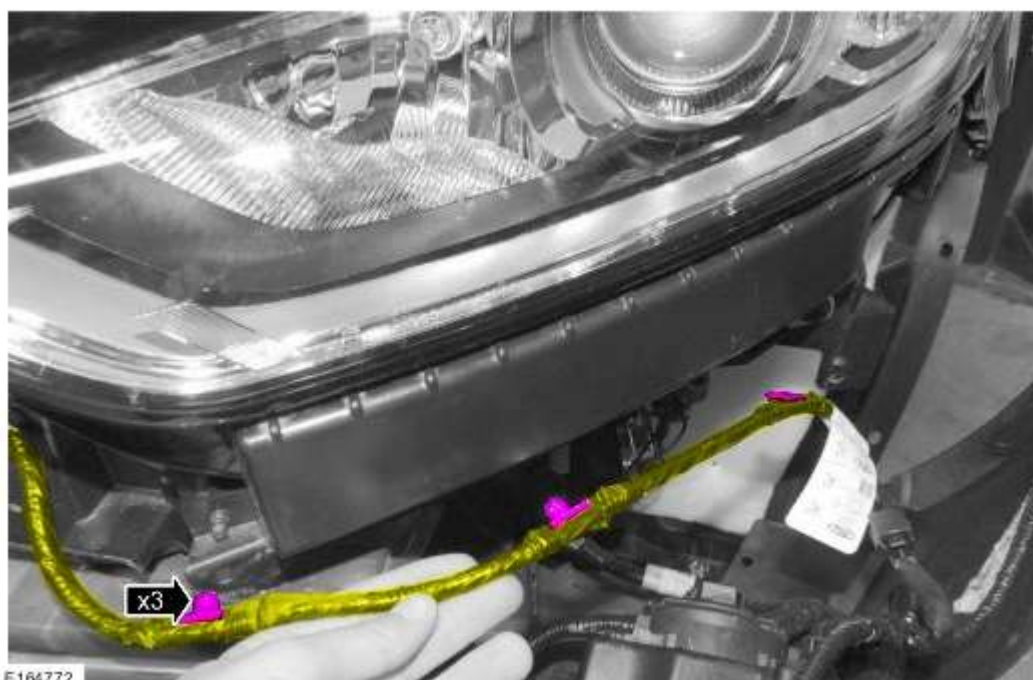4. [LH](#)

E164772

5.




E162238

6. Je-li ve výbavě.




E164770

7.

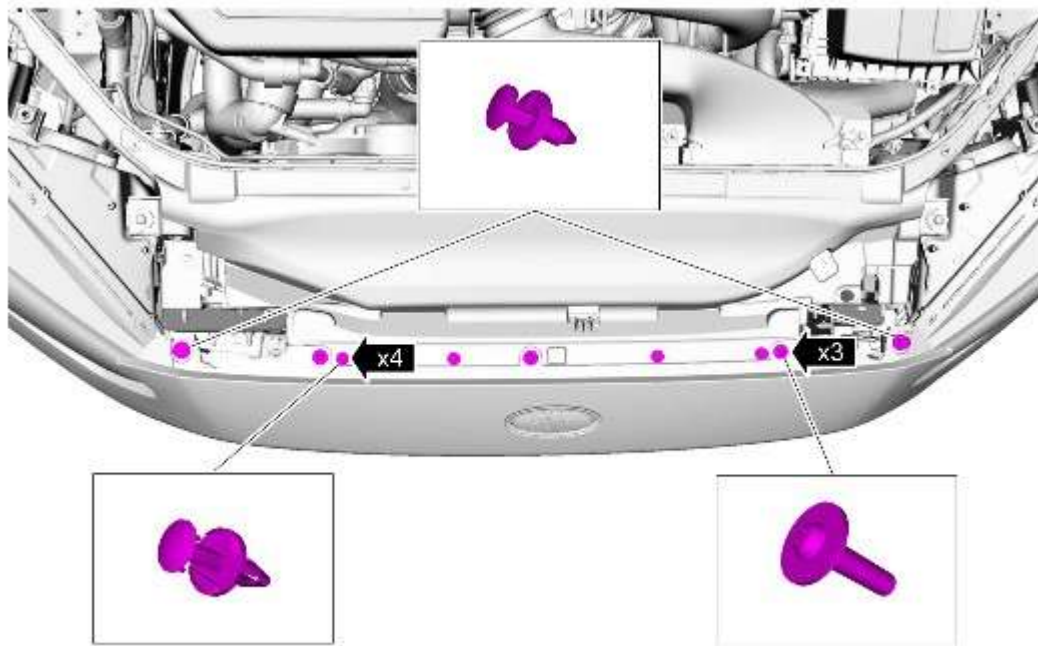


E162236

8.

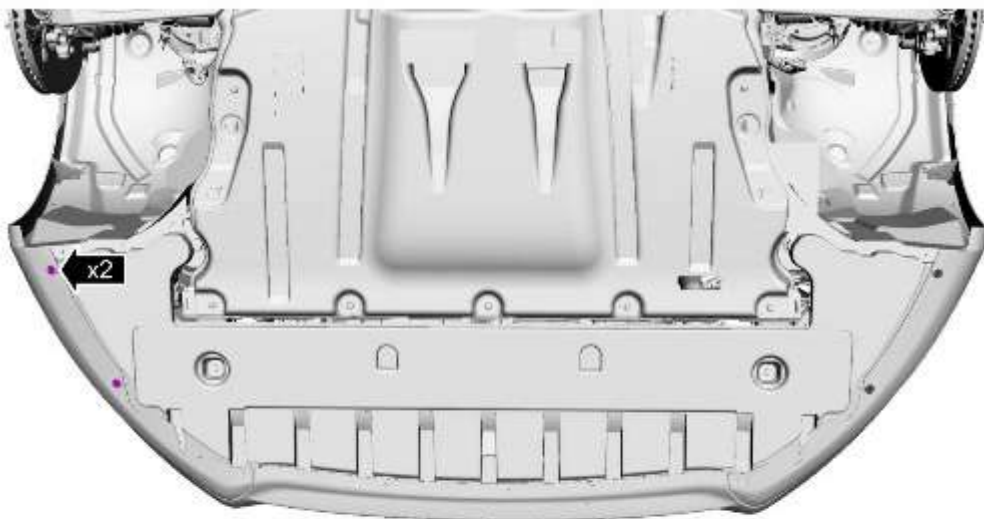


E149023

9.

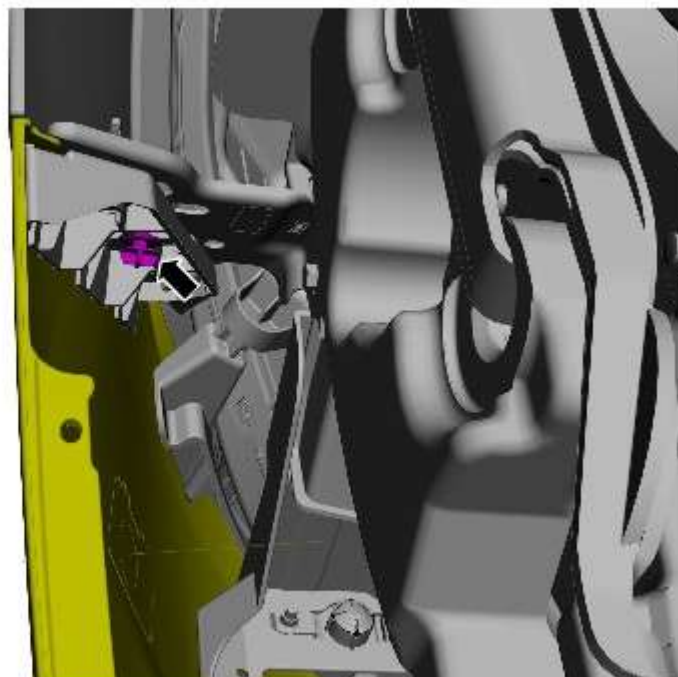


E249933

10.

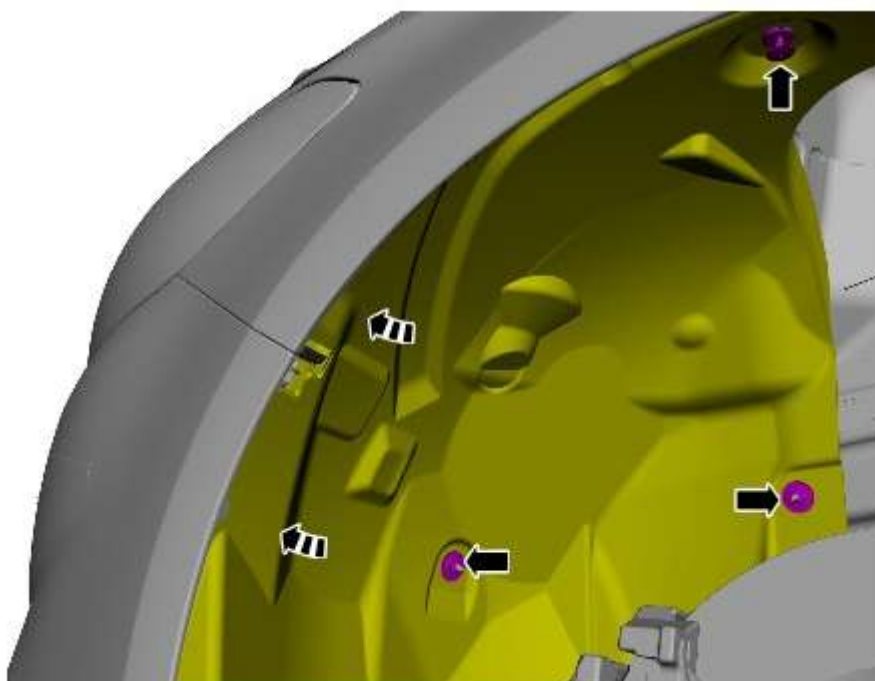

E249943

11.

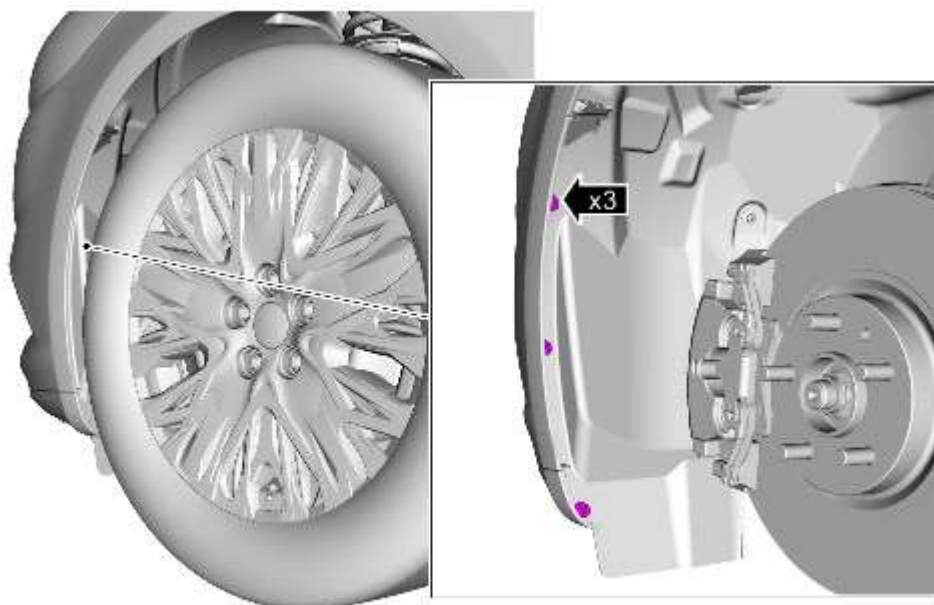

E162235

12. Viz: [Seřízení světlometů](#) (417-01 Vnější osvětlení, Všeobecné postupy).